パソコンロッカーまもるくんVシリーズ オプション

固定棚／スライド棚／プリンター棚

取扱説明書

⚠注意

ご使用になる前に必ずお読みください。

（本書は大切に保管してください。）

■安全ご使用いただくために

本書では、危険を伴う操作・お取り扱いについて、次の警告記号を用いて、重要な部分が一目で解るようにしています。内容をよくご理解の上で本文をお読みください。

⚠警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
⚠注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

■ 棚の移動方法

① 左右2個の棚板押さえ金具のビスを外して棚板取付金具より取り外します。(図 17)

② 棚板を前面にスライドし、棚固定金具の引っ掛けをよけながら棚板を持ち上げて取り外します。(図 18)

③ 棚固定金具のビスを外し(左右2本ずつ)、移動する任意の位置に固定します。(25mm ピッチで高さ調整ができます)(図 19)

④ 棚を棚固定金具の引っ掛けに棚板取付金具の角穴が合うように正面よりスライドさせながら挿入し、奥までしっかりと押し込んで棚板押さえ金具で固定します。

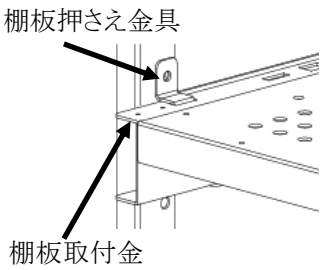

図17 棚取付金具

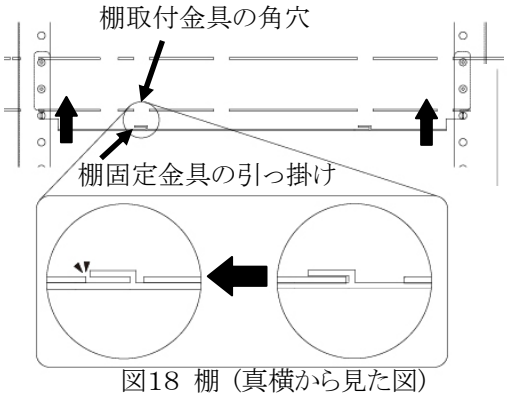

図18 棚（真横から見た図）

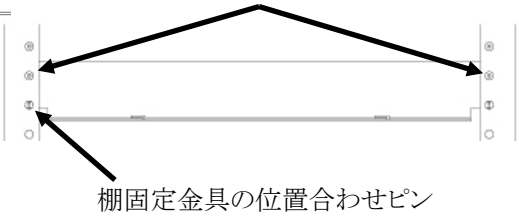

図19 棚固定金具（横から見た図）

■ スライド棚・プリンター棚の引出し方法

① 棚の下に手を入れ、前の方にレバーがあるのでつかむようにするとロックが外れ、棚を引き出すことができます。

③ 分割扉使用の場合、扉受けのすぐ上に棚があるとスライドしたときにスライド棚と扉受けの間に、手がはさまる事があるので必ずスペースをとってください。けがの原因になります。

④ スライド棚・プリンター棚を2枚以上引き出した状態にしないでください。転倒し、けがをするおそれがあります。

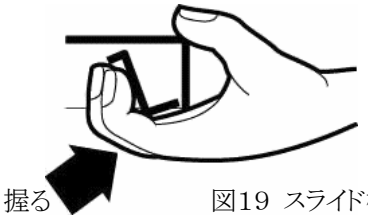

図19 スライド棚・プリンター棚のロック解除方法

※2013 年 4 月に各オプション共通の棚板取付金具・棚板固定金具が変更となりました。

SDS エスディエス株式会社 本社 〒924-0011 石川県白山市横江町1003番地
電話 0120-74-1003 FAX 03-5820-1004
[URL] http://www.world-sds.co.jp [e-mail] salse@world-sds.co.jp